予定表を編集しよう

「カレンダー」の日付をどれか選ぶと、その日の「予定表画面」があらわれるよ。

予定表画面 5つまでその日の予定を入れられるよ。

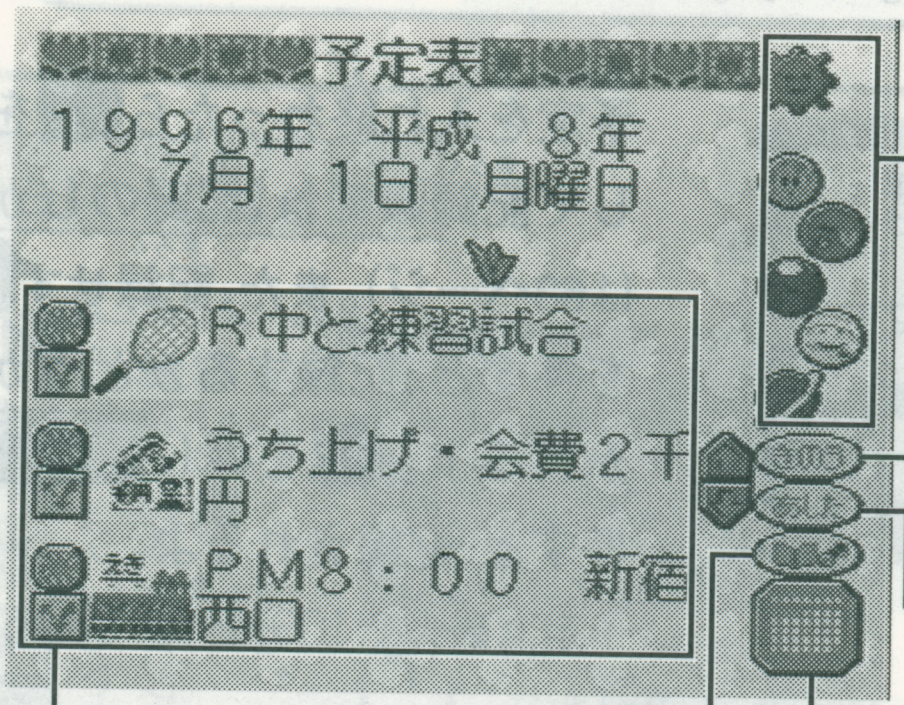

共通機能ボタン
使いかたは63ページ

前の日の予定表が出てくるよ。

次の日の予定表が出てくるよ。

予定欄

「カレンダー」にもどるよ。

予定を入れたいとき押してね(5つ入れると画面から消えるよ)。

新しい予定を入れる

1

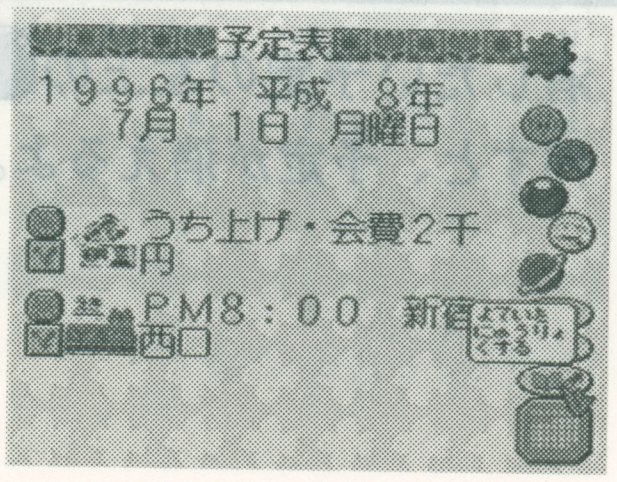

を押してね。

❷ イラストを選んでね。

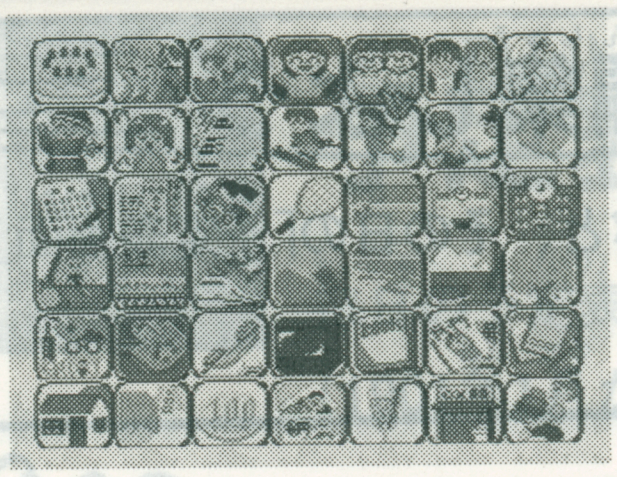

❸ 予定を入れてね(漢字18文字、1行9文字、2行まで)。
文字の入れかたは15ページ。

❹

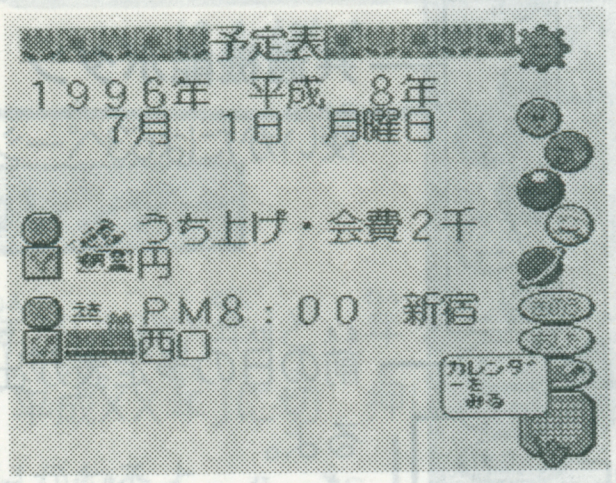

予定を入れ終わったら を押して記録してね(記録のしかたは63ページ)。また、記録せず を押すと、記録するかどうか聞かれるよ。 を押し を押すと、記録されるよ。
予定は最大で100日分まで入るよ。

予定を書きかえる

❶

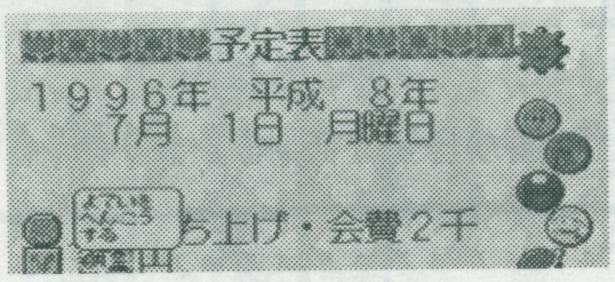

① かえたい予定の左の を押してね。
② イラストと予定を入れてね。
文字の入れかたは15ページ。

予定を消す

❶

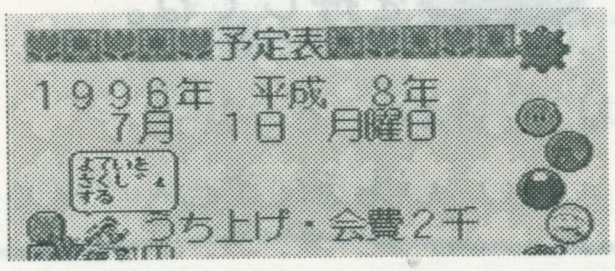

消したい予定の左上の を押すと、予定が消えるよ。

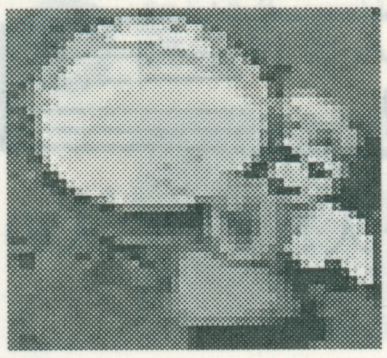

モイラの星占い

誕生日や血液型を入れると、一日の運勢や二人の相性を占えるよ（結城モイラ監修）。

占いをする ················ 41ページ
プリントしてシールを作る ··· 67ページ

占いメニュー画面

共通機能ボタン
使いかたは63ページ

幸運の「お守りシール」を作れるよ（47ページ）。

二人の「相性占い」ができるよ（42ページ）。

一日の「運勢占い」ができるよ（45ページ）。

1901年～2099年まで占えるよ！

相性占いをしよう

個人データ（誕生日・血液型（なくてもいい））を入れて、二人の「性格」「相性」「ラッキーアドバイス」を占おう。

誕生日画面

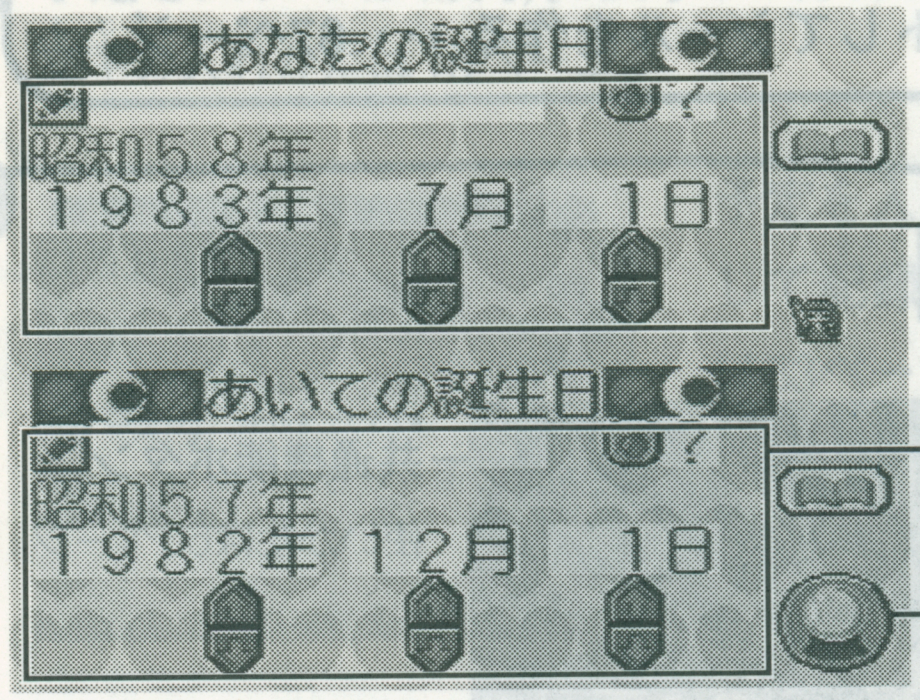

あなたのデータを入れてね（42ページ）。

相手のデータを入れてね（43ページ）。

占いをはじめるとき押してね（43ページ）。

まずあなたと相手のデータを入れよう

❶ 名前を入れてね。



を押してね。

漢字8文字以内で名前を入れてね（入れかたは15ページ）。

❷ 血液型を入れてね

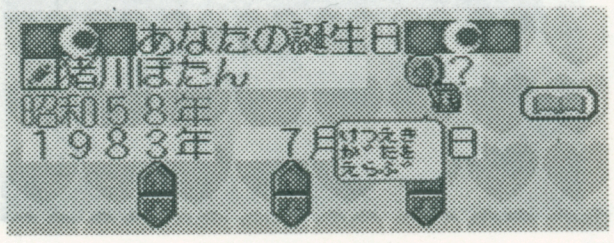

を押してね

マウスの左ボタン（またはコントローラーのⒶ）を押すたびに血液型が次々かわるよ。

❸ 誕生日を入れてね（年・月・日）

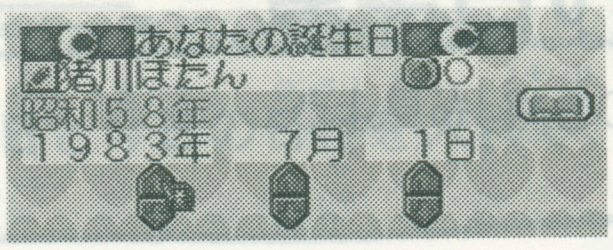

を押してね。
マウスの左ボタン（またはコントローラーのⒶ）を押すたびに日付が次々かわるよ。

❹ あなたのデータを入れたら、同じやりかたで相手のデータも入れてね。

「ともだち帳」からデータを呼び出そう

「ともだち帳」にあなたや相手のデータが入っているときは呼び出すことができるよ。

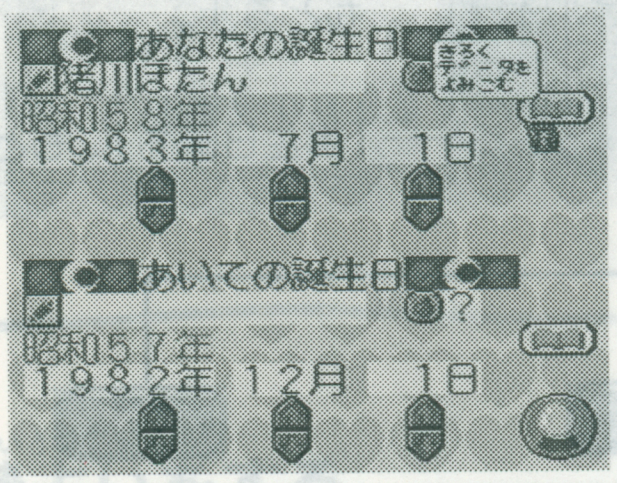

を押してね。
記録データ一覧表で名前を選んでね（選びかたは６５ページ）。

❺

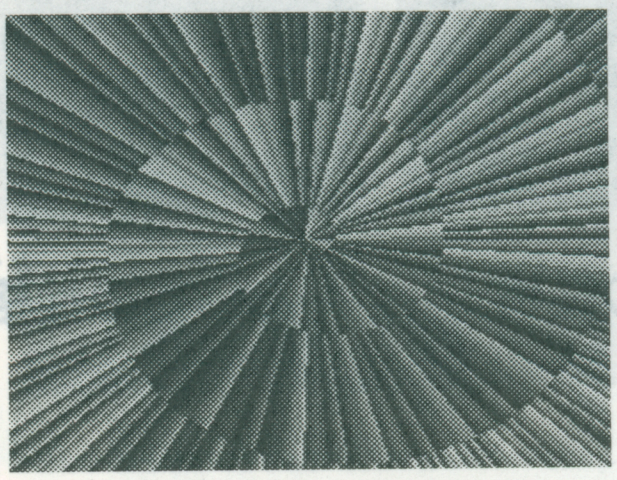

を押してね。
占いがはじまるよ。
心しずかにまとう…

❻ 占いの結果を見よう。

最初に「二人の相性」が出てくるよ。ボタンを選んで「ラッキーアドバイス」「あなたの性格」「相手の性格」も見よう。

二人の相性

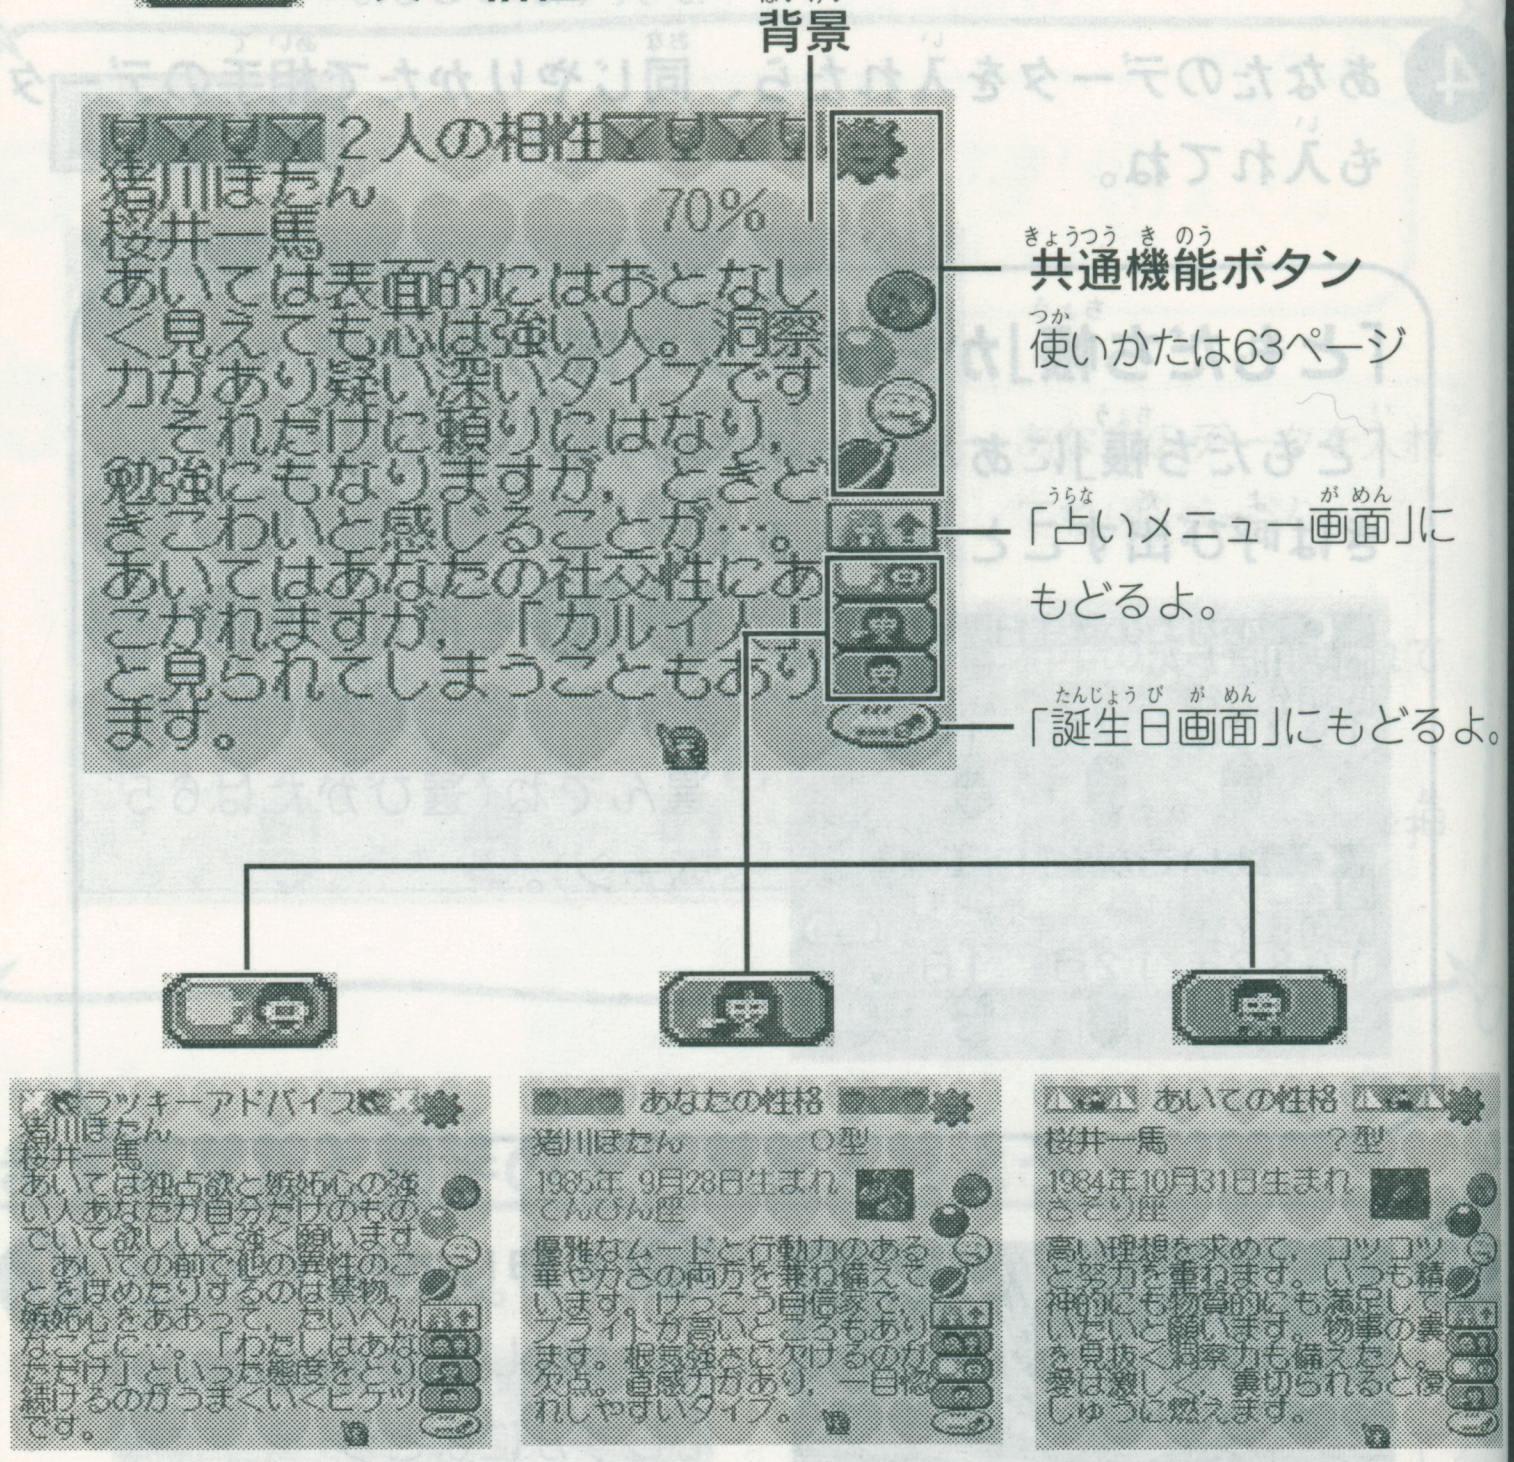

ラッキーアドバイス　　あなたの性格　　あいての性格

運勢占いをしよう

誕生日と今日の日付を入れて、今日の運勢を占えるよ。

誕生日画面

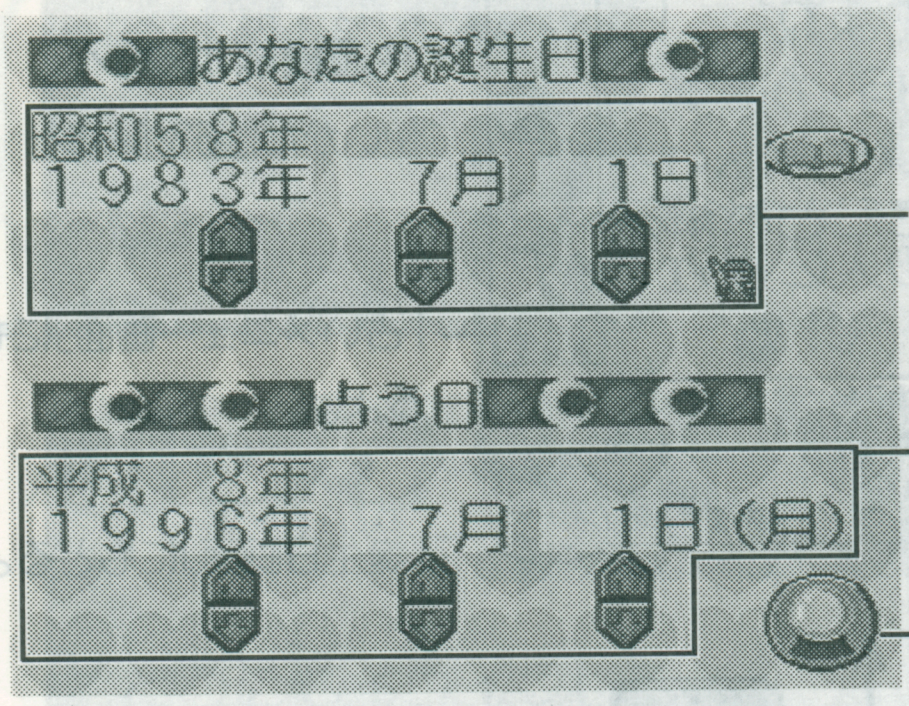

あなたの誕生日を入れてね(45ページ)。

占う日の日付を入れてね(45ページ)。

占いをはじめるとき押してね(45ページ)。

運勢占いをする

1

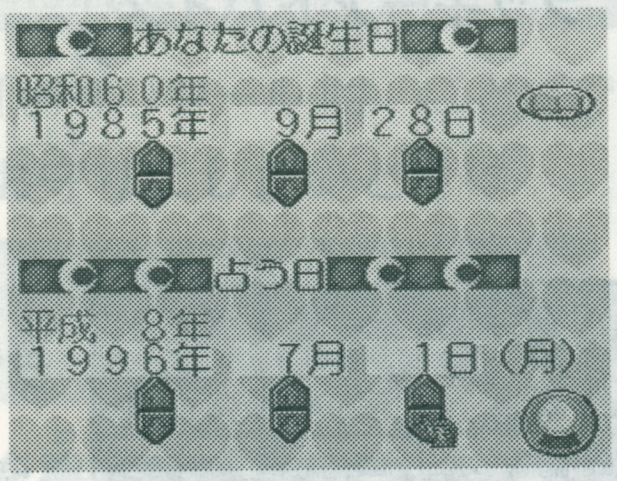

「誕生日」「占う日」を入れてね(年・月・日)。

入れかたは「相性占いをする」❶〜❸(42ページ)と同じだよ。

2

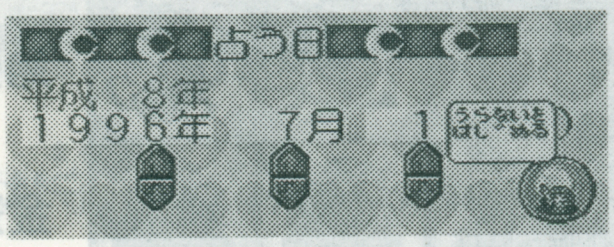

を押してね。

③ 占いの結果を見よう。

最初に「運勢」が出てくるよ。ボタンを選んで「ラッキーアドバイス」も見よう。

運勢

背景

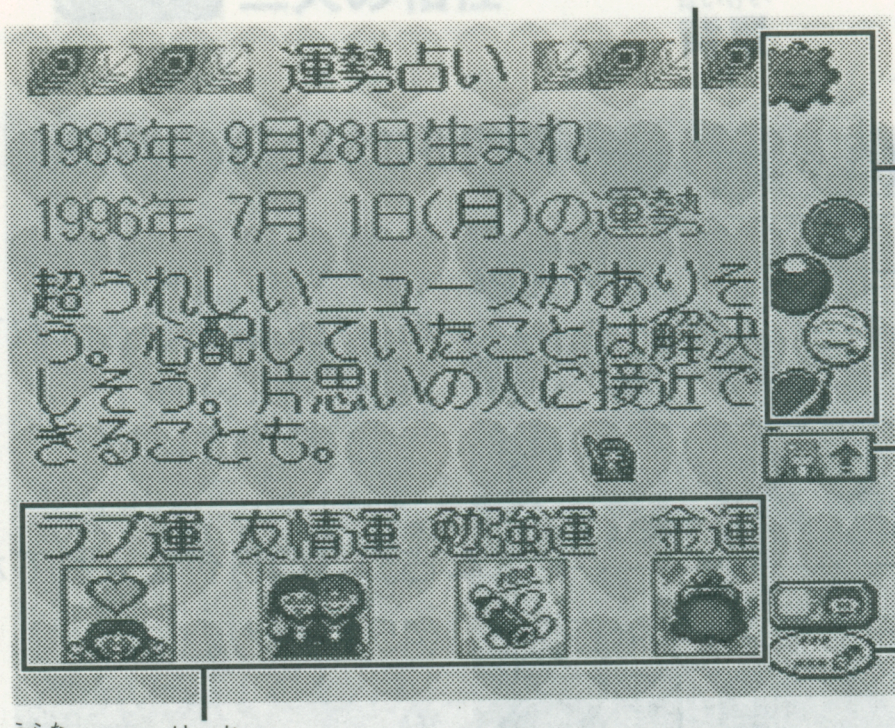

共通機能ボタン
使いかたは63ページ

「占いメニュー画面」にもどるよ。

「誕生日画面」にもどるよ。

占いの結果



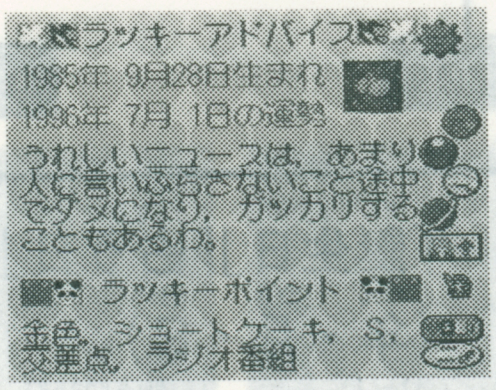

ラッキーアドバイス

占いの結果を見よう。

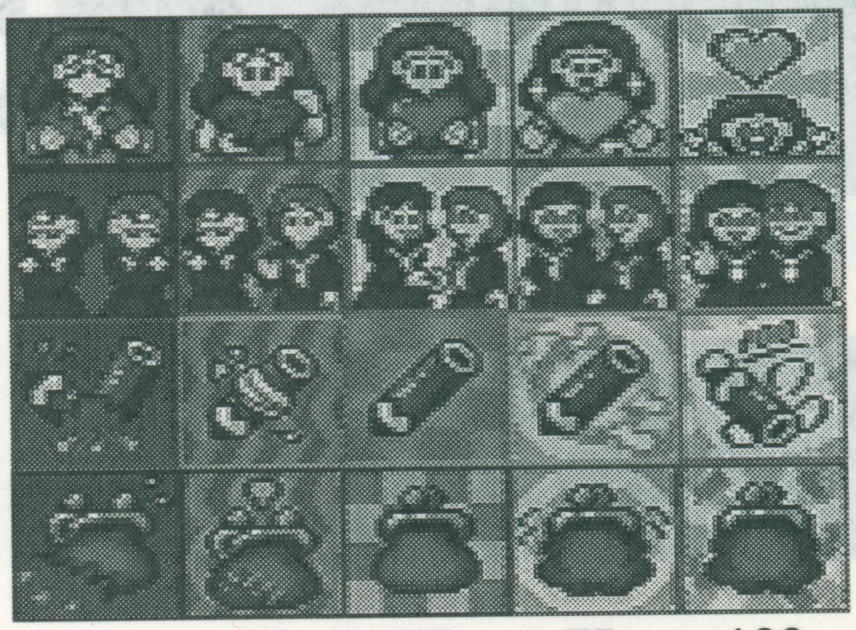

ラブ運

友情運

勉強運

金運

幸運度→ 0 25 50 75 100

お守りシールを作ろう

あなたを強力に守護する神秘のお守り。シールにプリントしてここ一番！のときは身につけていよう。

1

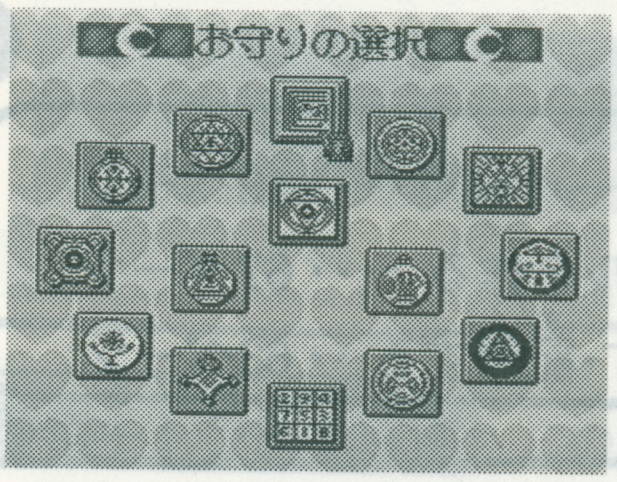

① お守りマークのどれかを選んでね。

選んだお守りの力やいいつたえを見よう。

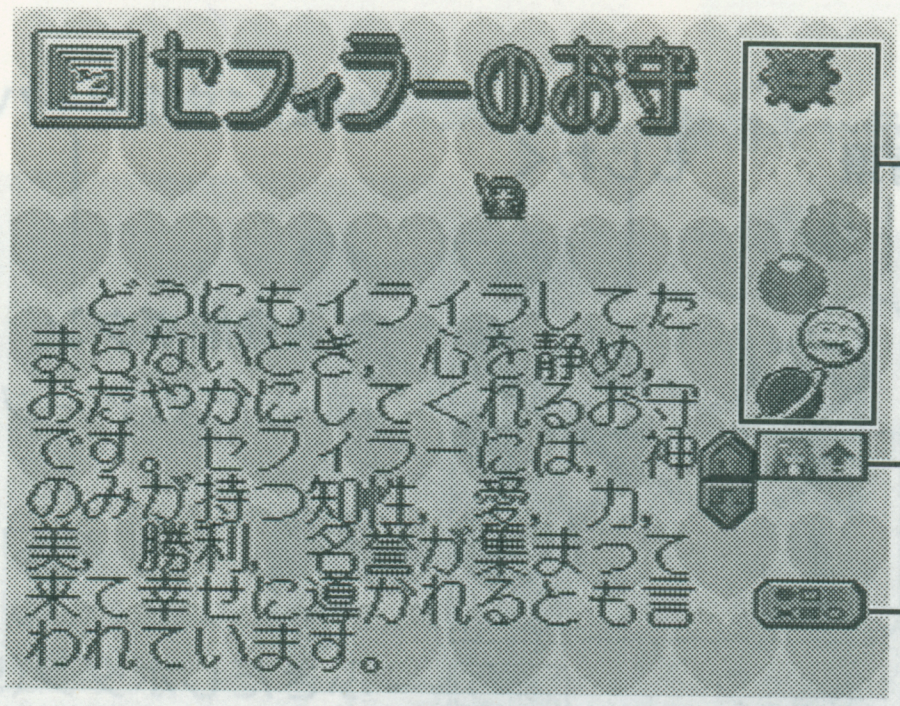

共通機能ボタン
使いかたは63ページ

「占いメニュー画面」にもどるよ。

お守りを選びなおすとき押してね。

「お守りシール」は、ことばでなく、マークがプリントされるよ。

別のお守りにしたいときは



 **を押してね。**
❶の画面にもどるよ。

文字を書きこんで使うお守りのときは

 **を押してね。**
文字の入れかたは15ページ。

2 お守りを決めたらシールにプリントしてね。

プリントのしかたは67ページ。

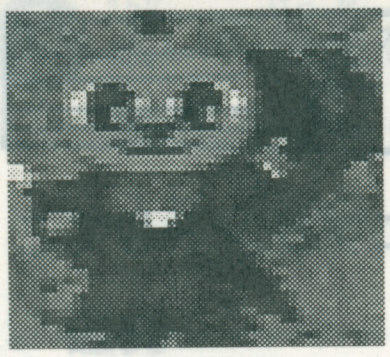

動物着せ替え

ペットの着せ替えをして、ゆかいな動物シール
が作れるよ。

着せ替えを作る ・・・・・・・・・・・・・・ 48ページ
プリントしてシールを作る ・・・・ 67ページ
着せ替えを呼び出す・記録する ・・ 63ページ

メイン画面

背景
もじわく

共通機能ボタン
使いかたは63ページ

ふきだしボタン(52ページ)

動物キャラの位置をかえたいとき押してね。(51ページ)

動物キャラ

動物キャラを編集するとき押してね(49ページ)。

動物キャラを編集しよう

パーツ(顔、目、はな、口、体)や色を選んで、「動物キャラ」を作ろう。

1



を押してね。

動物キャラ編集画面　この画面で着せ替えを編集するよ。

パーツボタン(50ページ)

動物キャラ

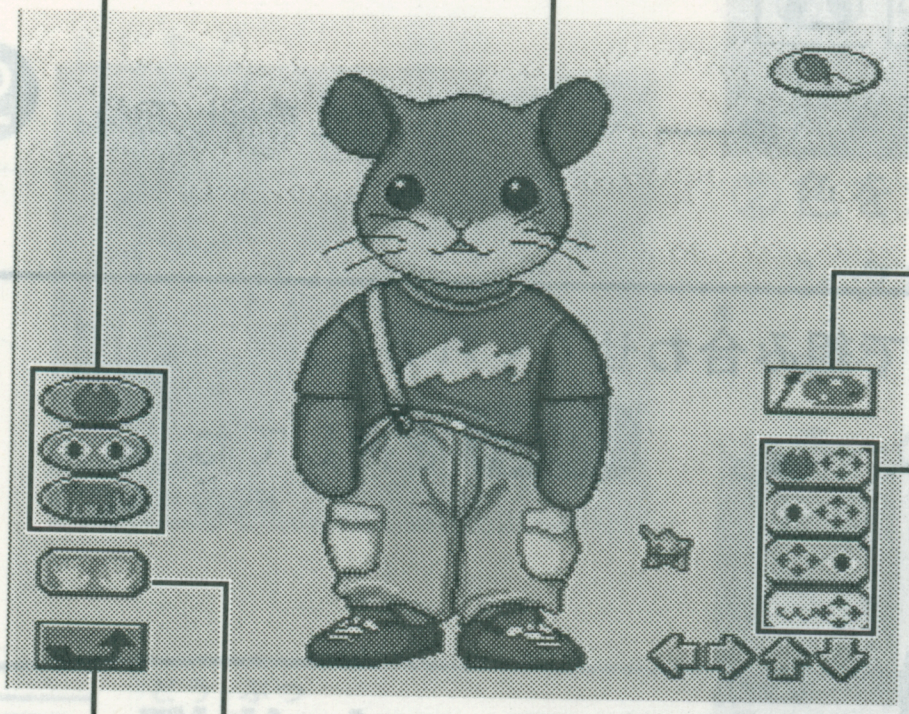

パーツの色をかえるとき押してね(51ページ)。

パーツ移動ボタン(50ページ)

パーツをおまかせで選んで組み合わせるよ(50ページ)。

一つ前の操作を取り消すとき押してね。

パーツを選ぼう

❶

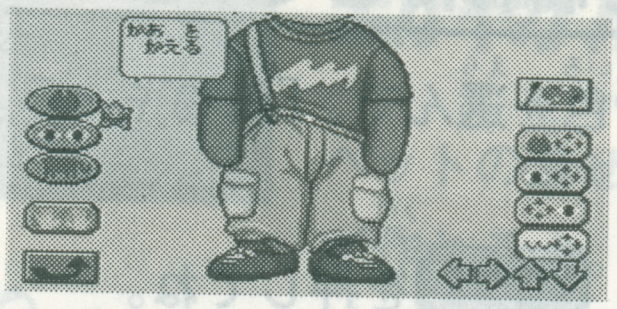

パーツボタンを選んでね。

パーツボタン

顔  目  体 

❷

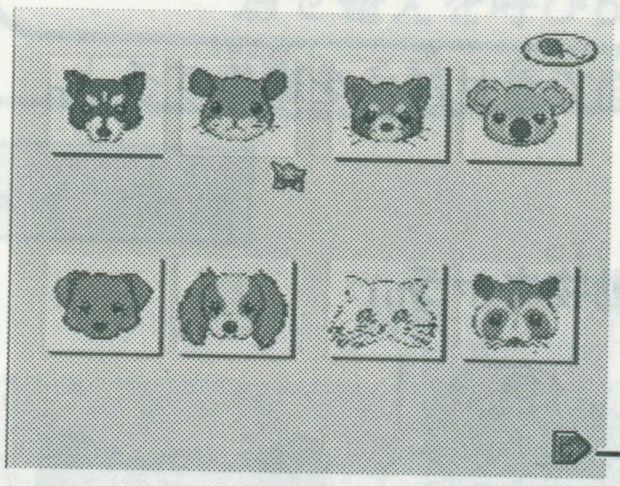

パーツを選んでね。

ページをめくるとき押してね。

シャッフル

パーツをかってに選んで組み合わせてくれるよ。

❶

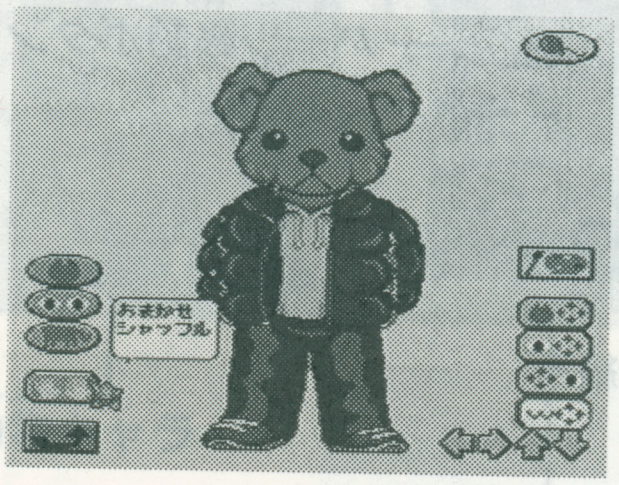

 を押してね。

パーツの位置をかえる

❶

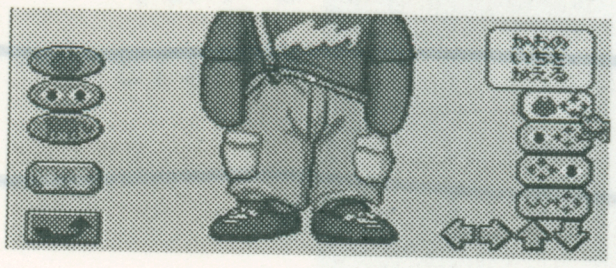

パーツ移動ボタンを選んでね。

 顔  右目

 口  左目

❷

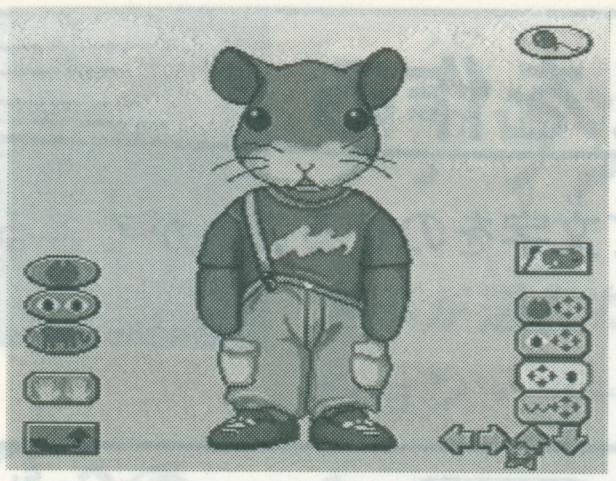

のどれかを押して位置を決めてね。
マウスの左ボタン(またはコントローラーのⒶ)を押し続けると、パーツが矢印の方向に移動するよ。

色をかえる

❶

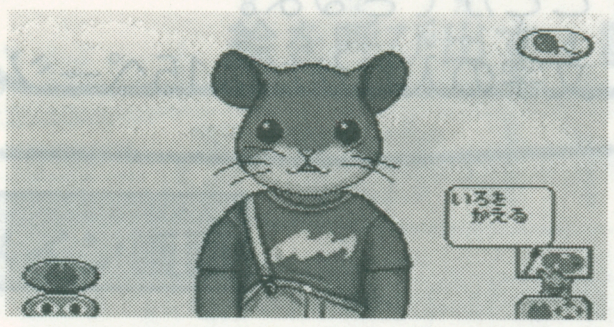

を押してね。

❷

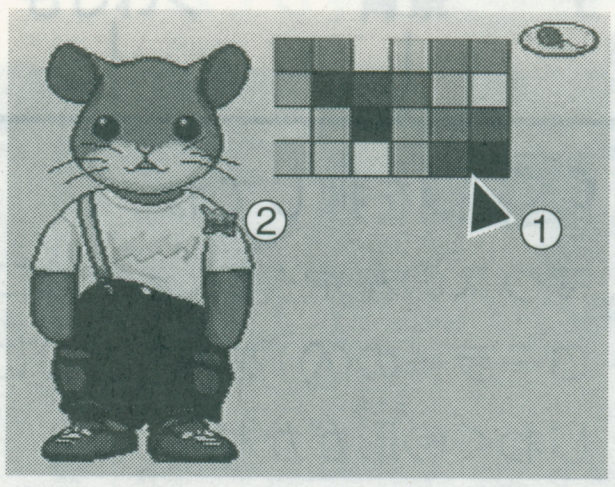

①好きな色を選んでね。
②色をかえたいパーツにポインタをのせて、マウスの左ボタン(またはコントローラーのⒶ)を押してね。

動物キャラの位置をかえる

「メイン画面」でおこなってね。

❶

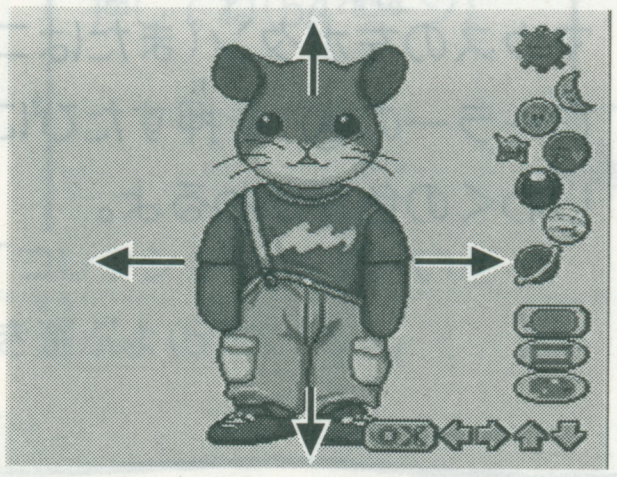

のどれかを押して位置を決めてね。
マウスの左ボタン(またはコントローラーのⒶ)を押し続けると、動物キャラが→のように移動するよ。

もじわくを作る

絵の中に「もじわく」を入れて文字をのせることができるよ。

文字を入れる

❶

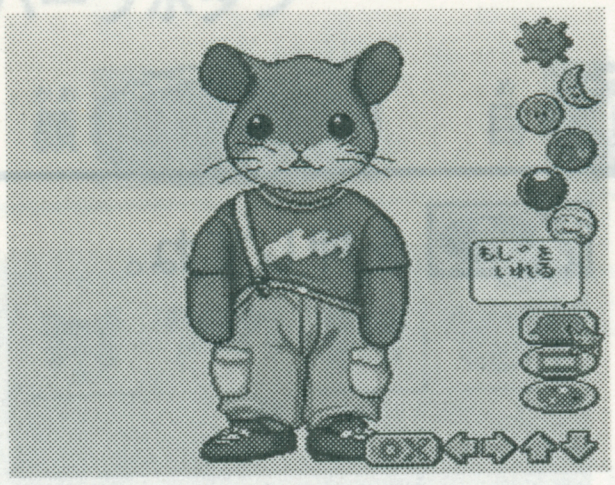

を押してね。

大きい文字で15文字まで入れることができるよ。

文字の入れかたは15ページ。

もじわくを選ぶ

❶

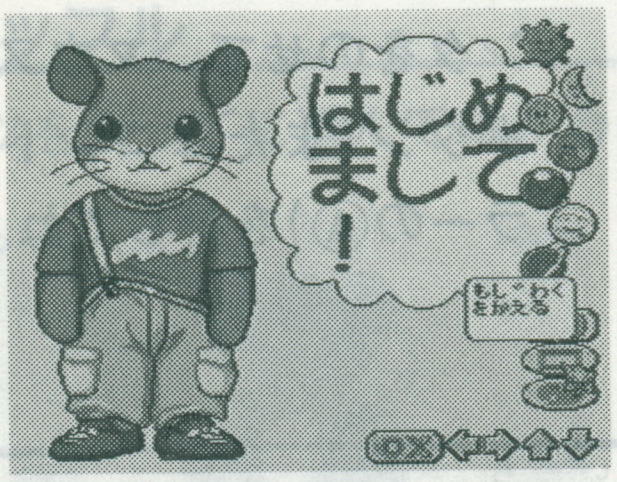

を押してね。

マウスの左ボタン（またはコントローラーのⒶ）を押すたびに、もじわくの形がかわるよ。

❷

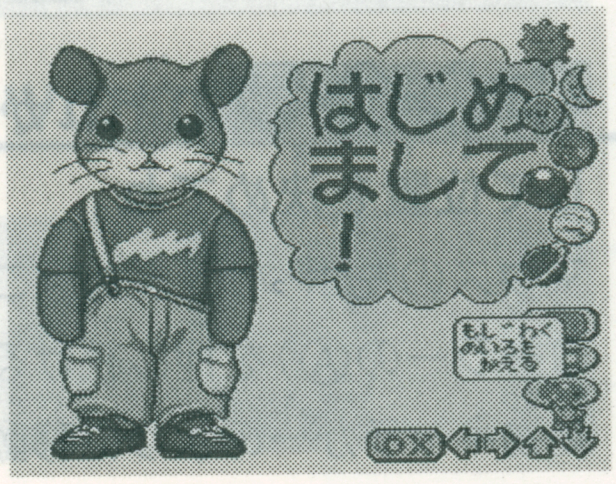

を押してね

マウスの左ボタン（またはコントローラーのⒶ）を押すたびに、もじわくの色がかわるよ。

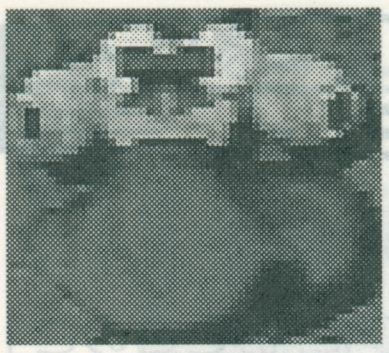

ファッションコーディネイト

きみが選んだモデルを、ハイセンスにファッション・コーディネイトしよう。

コーディネイトをする ・・・・・・・ 53ページ
プリントしてシールを作る ・・・ 67ページ
絵を呼び出す・記録する ・・・・・ 63ページ

メイン画面

もじわく　背景　モデル

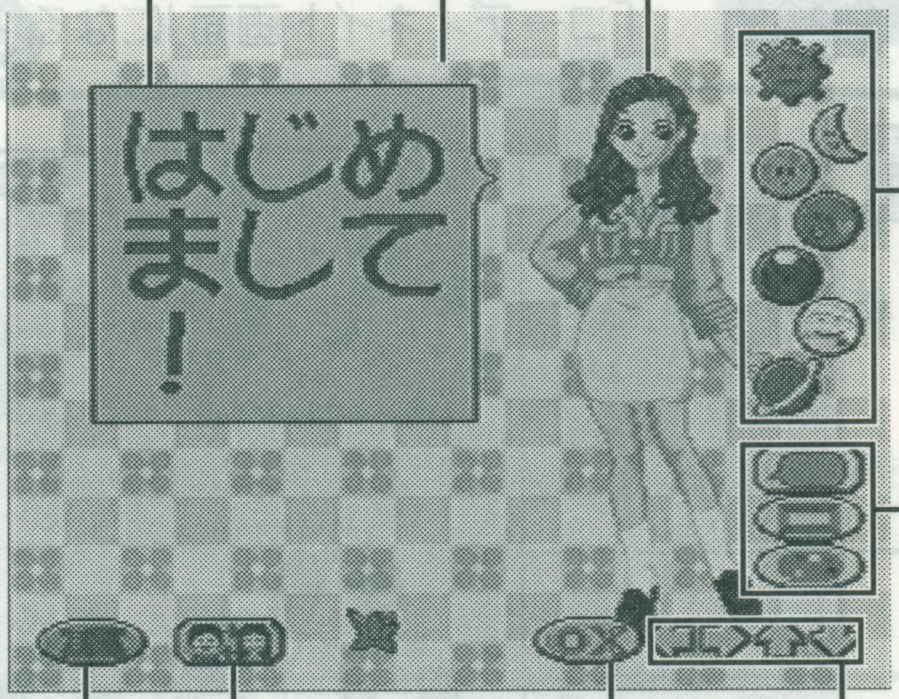

共通機能ボタン
使いかたは63ページ

もじわくボタン
(57ページ)

モデルの位置をかえたいとき押してね(57ページ)。

モデルの性別を選ぶとき押してね(54ページ)

コーディネイトをしたいとき押してね(54ページ)。

「コレクション」を見たいとき選ぶよ(57ページ)。

モデルの性別を決めよう

1

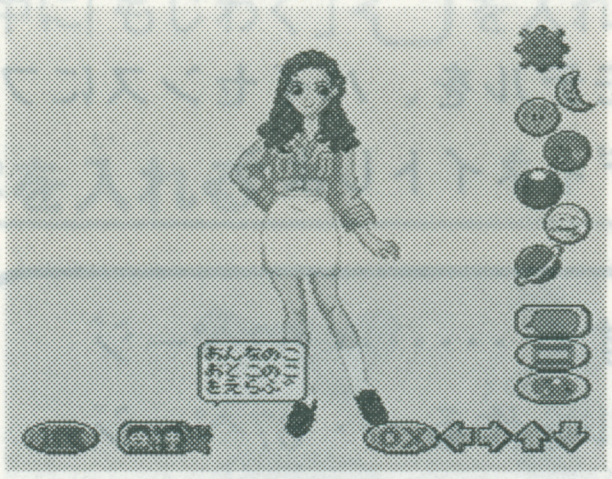

(ボタン)を押してね。
くりかえすたびに「おとこのこ」「おんなのこ」がかわるよ。

コーディネイトをする

好きなパーツ(服、くつ、かみ、顔)を選んでコーディネイトできるよ。

1



(OXボタン)を押してね。
「コーディネイト画面」になるよ。

コーディネイト画面

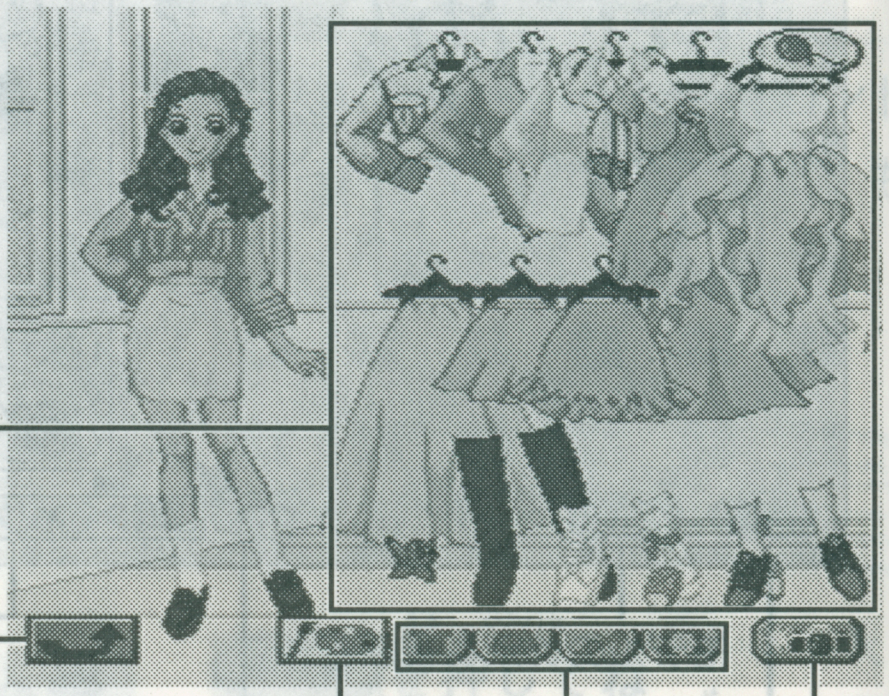

ドレッサー

一つ前の操作を取り消すとき押してね

パーツの色をかえるとき押してね(56ページ)。

パーツボタン

写真のようなシールを作りたいとき押してね(56ページ)。

パーツボタン

トップ(上)または ワンピース　ボトム(下)　くつ　ヘアメイク(かみ)

パーツをかえる

❶
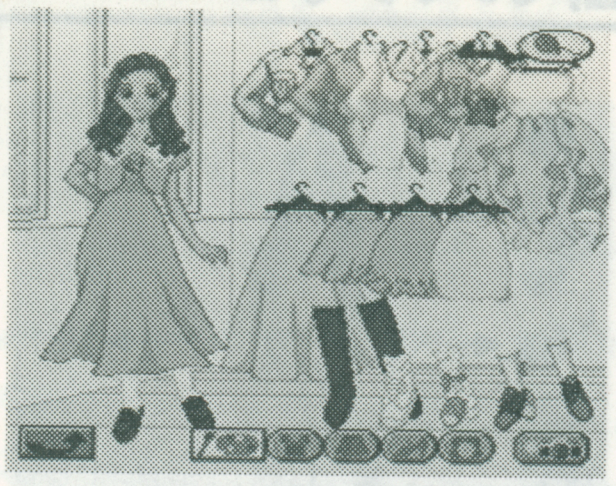

ドレッサーから好きなパーツを選んでね。
モデルのファッションがかわるよ。

クロゼットを呼び出そう

ドレッサーに好きな服がないときは、「クロゼット」を呼び出してね。

❶


パーツボタンをどれか選んでね。

❷
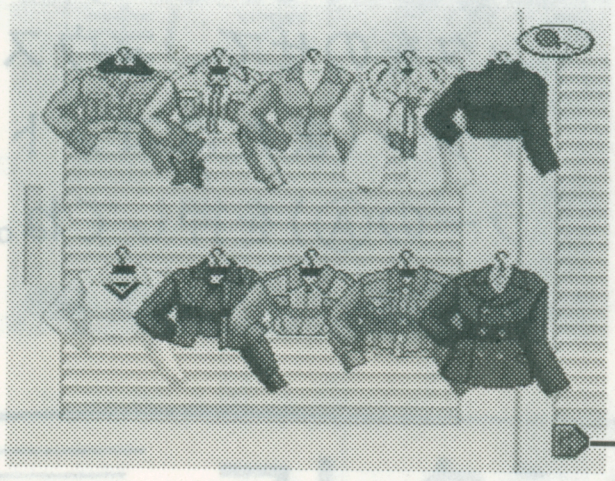

クロゼット画面

クロゼットから好きな服を選んでね。

ページをめくるとき押してね。

顔をかえる

❶


を押してね。

❷
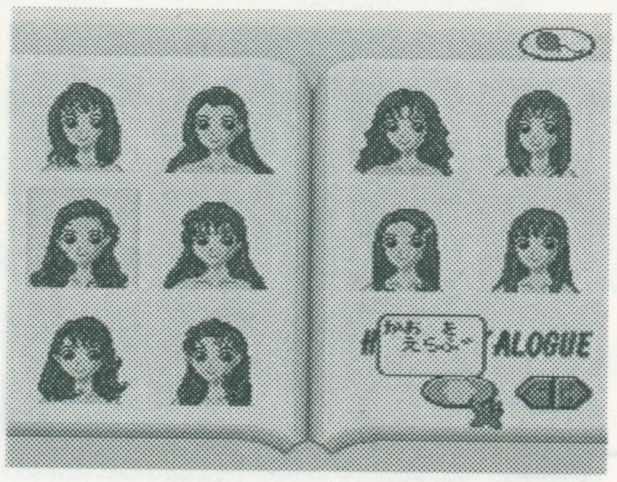

を押してね。

❸ 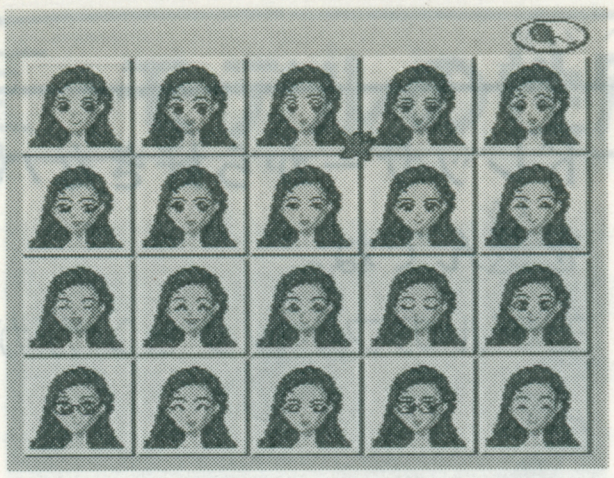

好きな顔を選んでね。

パーツの色をかえる

❶ 

[アイコン]を押してね。

❷ 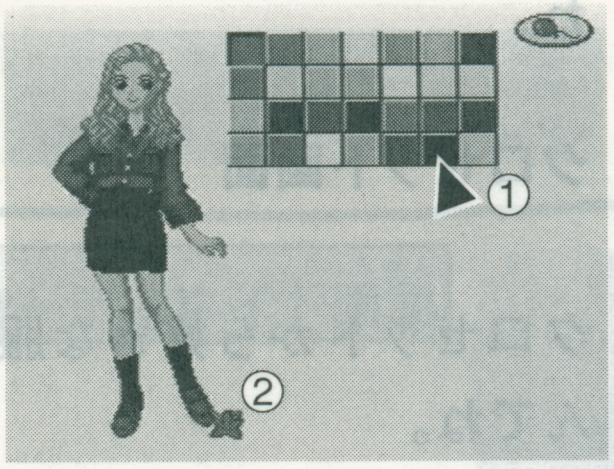

①好きな色を選んでね。
②色をかえたいパーツにポインタをのせて、マウスの左ボタン（またはコントローラーのⒶ）を押してね。

写真のようなシールを作る

❶ 

[アイコン]を押してね。

プリントのやりかたは67ページ。

こんなシールが作れるよ。

モデルの位置をかえる

❶

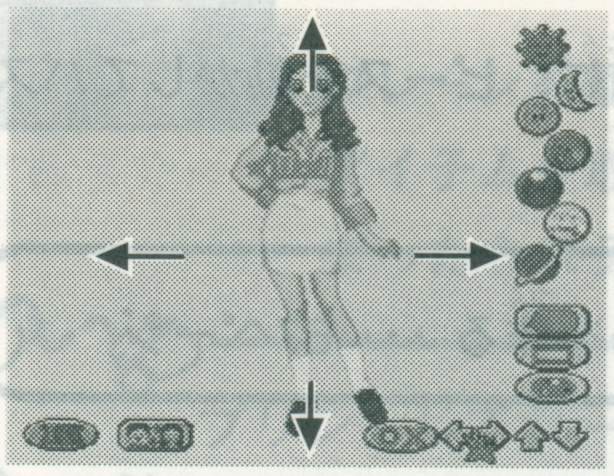

を押してね。
繰り返し押すたびに、モデルが→のように移動するよ。

もじわくがないときは、モデルの位置をかえても、シールにすると画面の真ん中にプリントされるよ。

もじわくを作る

❶

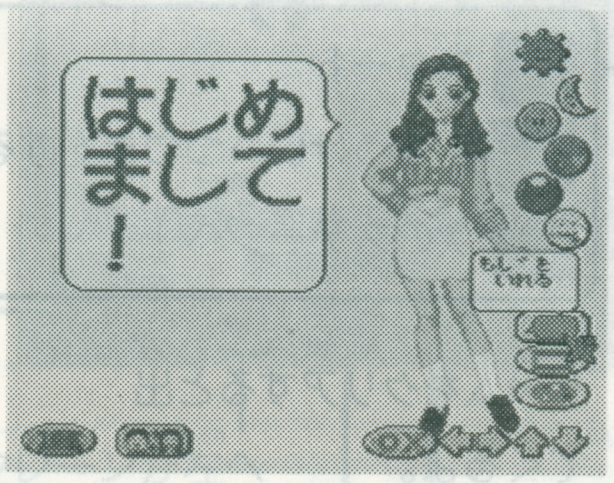

もじわくボタンを押してね。
もじわくの編集のしかたは、52ページ。

コレクションを見る

ドレッサーの服を使ったファッションショーが見られるよ。

❶



を押してね。

❷

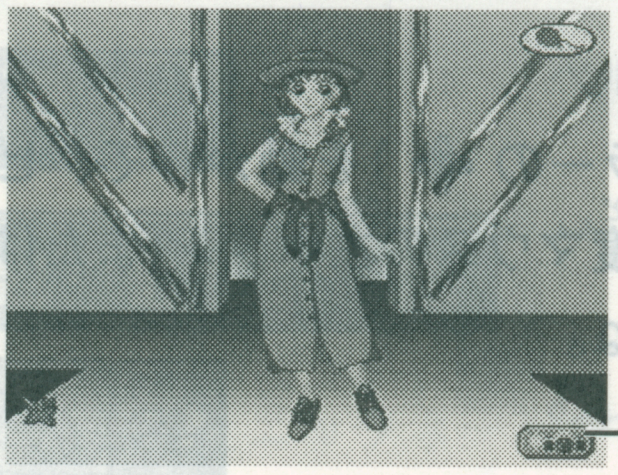

モデルが次々いしょうがえをしていくよ。

写真のようなシールを作りたいとき押してね(56ページ)。

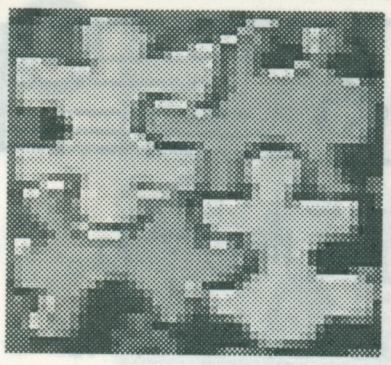

ジグソーパズルゲーム

風船がわれる前に、ピースを動かしてパズルを完成させよう。

プリントしてシールを作る ･･･ 67ページ

ピース

マウス（または ✥ ）で動くよ。

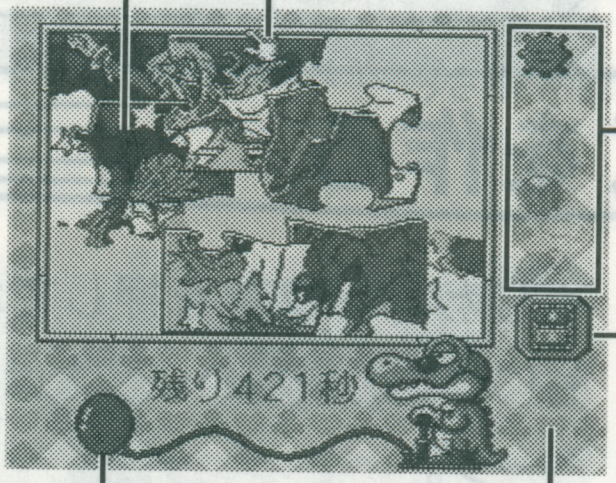

共通機能ボタン
使いかたは63ページ

- スタート
- きゅうけい→つづきをする
- 次のステージへ！

風船が割れたら
ゲームオーバー！

ゲームをクリアすると出てくるよ。

好きな絵を選んでパズルができるよ。

パズルの組み立てかた

❶ ピースに をのせて、マウスの左ボタン（またはコントローラーのⒶ）を押してピースをつかんでね（ピースをつかむと の形にかわるよ）。

❷ マウス（またはコントローラーの ✥ ）を動かして、ピースを置きたいところでもう一度マウスの左ボタン（またはコントローラーのⒶ）を押してね。